TOSHIBA　東芝電球ペンダント取扱説明書　保管用

対象機種	IP96002R　IP96003R　IP96004R	IP96006R
適合ランプ	LW100V54W　55	L100V60W
取付方法	ライティングレール®専用	

このたびは、東芝電球ペンダントをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

お客様へ
- ライティングレール®が天井に施工されていれば器具はそのまま取り付けられます。
- 天井にライティングレール®が施工されていない場合は電気工事店に取り付けを依頼してください。
- 素人工事は法律で禁じられております。

工事店様へ
- 工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■お客様へ　施工上のご注意

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備がありますと器具落下、感電、火災等の原因となります。

取り付け

- 電源線接続の際は、裏面の「器具の取り付けかた」に従って確実に行ってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。

電源電線

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災などの原因となります。

改造

- この器具は、振動の激しい場所には使用できません。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。

振動の激しい場所

- ランプに水滴をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。ランプの破損によるけがや感電、火災などの原因となります。

禁止

- 器具に振動や衝撃が加わると、ランプの短寿命や破損の原因となります。

振動・衝撃

⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 器具同士を密着させたり、集合させて使用しますと、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。

器具の密着

- 暖房器具、ガス器具等の真上付近等の温度の高い場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。（この器具は、５℃～３５℃の温度範囲で使用するように設計してあります。）

温度

- 交流１００Ｖ以外の電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。

電源電圧

- この器具は非防水です。屋外や湿気の多い場所では使用しないでください。感電・火災・絶縁不良の原因となります。

湿気

ご使用上の注意

お客様は、お読みになったあとも必ず保存してください。

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

電源を切って

- 器具の隙間や放熱穴に金属物などを差し込まないでください。感電や火災の原因となります。

金物の差し込み

- ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけたりしてご使用にならないでください。火災の原因となります。

使用環境

- ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書通りの種類ワット（Ｗ）数の適合ランプをご使用ください。指定以外のランプをご使用になりますと、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。

適合ランプ

⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 点灯中および消灯直後は、ランプおよび器具が高温となっておりますので手を触れないでください。やけどの原因となります。

ランプ高温

- 器具を水洗いしないでください。感電、故障の原因となります。

水洗い

- 照明器具の交換時期は、使用条件・環境により異なりますが約８～１０年が目安です。照明器具には寿命があります。

寿命

- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナー等の薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。器具の破損、落下、感電などの原因となります。

薬品

■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために６ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。
器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

- 器具を掃除する際は乾いた布か、水で浸した布をよく絞って拭いてください。
- ランプを掃除する際は、ランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。
- 金属部分をクレンザーや、たわしで磨かないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。

＜生産完了 2012年10月01日＞

■各部の名前

ライティングレール®タイプ

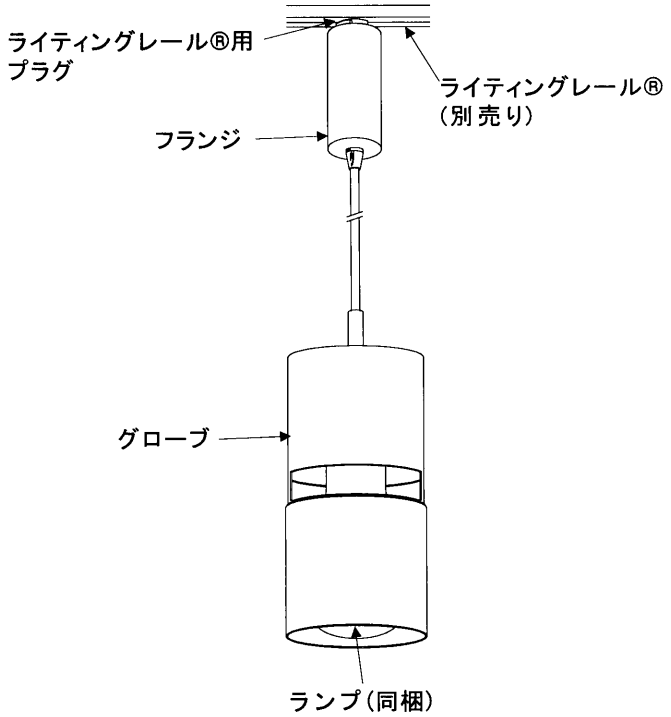

• この取扱説明書は、同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

■器具の取り付けかた（ライティングレール®タイプ）

ライティングレール®タイプ（壁面取り付け不可）

1．器具を取り付ける前に、化粧ナットを緩め化粧ナットとフランジを下げてください。

2．ライティングレール®用プラグのストッパーをライティングレール®の極性ビードと反対側に合わせて押し込み、プラグを右に90°回して取り付けてください。
このとき、ストッパーで確実に止まっているか確認してください。

⚠ 警告
この器具はライティングレール®取り付け専用です。天井の丈夫なところに取り付けてください。傾斜天井・壁面等には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

3．器具の高さを調整してください。
（■器具高さの調整の手順で行ってください。）

4．フランジを支柱にセットし、化粧ナットを締め付けてください。

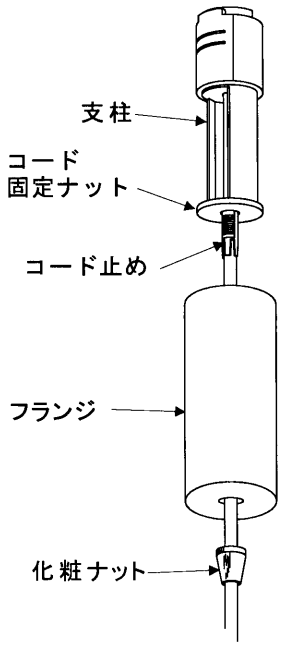

取り外しかた

化粧ナットを緩め、フランジを下げ、プラグレバーを下げ、プラグを左へ９０°回して取り外してください。

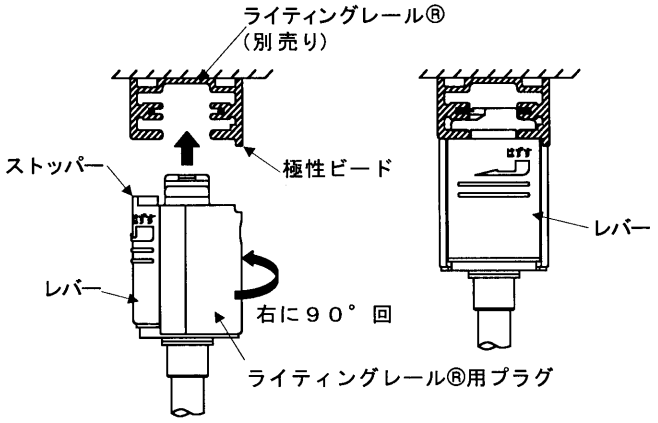

■器具高さ調節

1．化粧ナットをゆるめ、フランジを支柱からはずしてください。

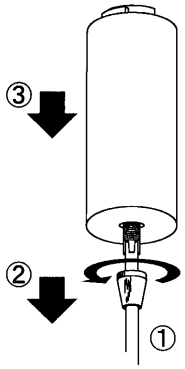

2．コード固定ナットをゆるめ、コード止めとコードを切り欠きからはずし、静かに下ろします。

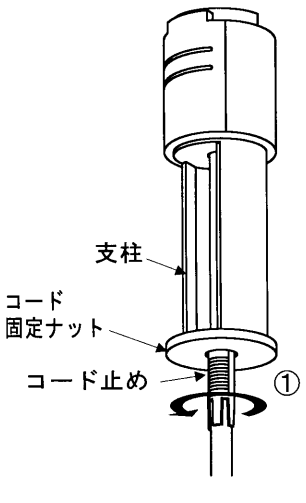

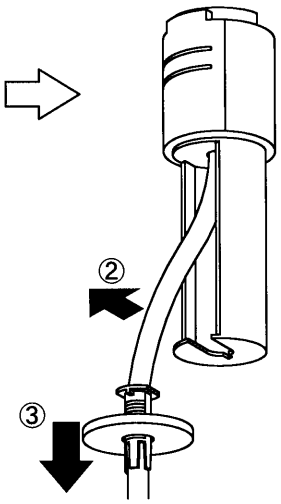

3．お好みの長さになるまで、支柱にコードを巻きつけます。（調整可能範囲約６０cm）

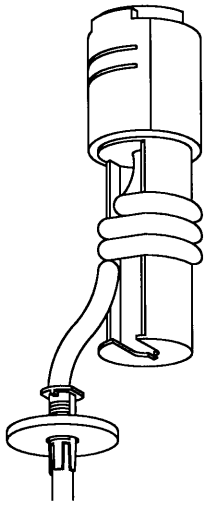

4．コード、コード止めを支柱の切り欠きにはめ込みコード固定ナットを締め込んで固定します。

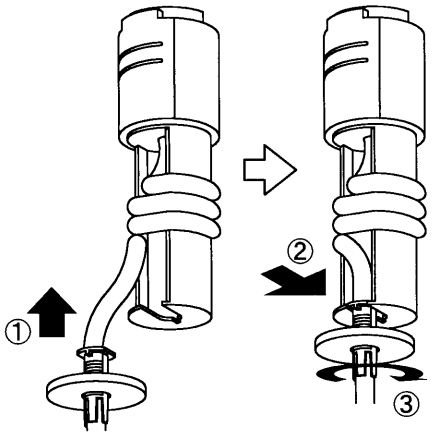

5．フランジ穴をコード止めに合わせて差し込み、化粧ナットを締め込んでフランジを固定します。

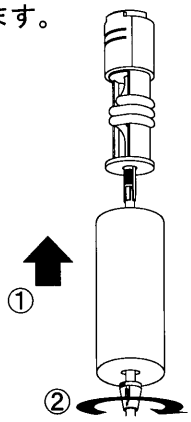

※微調整をする場合は、化粧ナットをゆるめ、コード押し上げてください。（約３cm 調節できます）

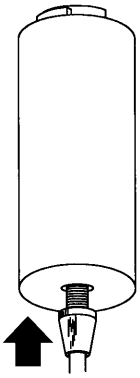

⚠ 注意

・コードの長さを調整する時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
・コードを結んだり、束ねたりして使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。

⚠安全に関するご注意

- 器具には寿命があります。
- 設置して８～１０年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検･交換をおすすめします。
  ※使用条件は周囲温度30℃、１日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS C8105－1解説による。）
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

東芝ホームライティング株式会社　〒112-0002 東京都文京区小石川 1-3-21（日本生命春日町第2ビル）

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

05-07

＜生産完了 2012年10月01日＞